


## すみだ生涯学習センター 音響回線表

更新 2022/12/3

## マスターホール メイン音響卓：YAMAHA PM4000

input		output		
ch1	AIR L	STEREO		
ch2	AIR R	MIX L	上下舞台袖スピーカ	※利用なし ST to MTRX PRE
ch3		MIX R	調光系スピーカ／RH室	ST to MTRX PRE
ch4				
ch5		MTRX		
ch6		ch1	メインスピーカ LR	
ch7		ch2	下手コンセント盤 ステージスピーカ用 NL4FC	
ch8		ch3	上手コンセント盤 ステージスピーカ用 NL4FC	
ch9		ch4	上下コンセント盤 スピーカコンセント XLR4-31	
ch10		ch5	シーリングスピーカ	
ch11		ch6	ホワイエ	※利用なし
ch12		ch7	MONI MIX 1	
ch13		ch8	MONI MIX 2	
ch14				
ch15		AUX		
ch16		ch1	下手固定 FBスピーカ	
ch17		ch2	上手固定 FBスピーカ	
ch18		ch3	下手客席 スピーカコンセント	
ch19		ch4	上手客席 スピーカコンセント	
ch20		ch5		
ch21		ch6		
ch22		ch7	SPX-1000	
ch23		ch8	M-ONE	
ch24	SPX1000 L	ST ch1		
ch25	SPX1000 R	ST ch2		
ch26	M-ONE L	特記事項		
ch27	M-ONE R	フェーダー不良多数		
ch28	WL 1-2	・PAN経由した際に音が途切れる、出なくなる場合がある →ch5,6,10,15,20,24		
ch29	WL 1-3	・操作困難（ひっかかり、重い） →ch7,15,22,30,31,ST1,3,VCA1,2,6,8,ST MASTER-L, GROUP1		
ch30	WL 1-4	・出力不安定 →GROUP1		
ch31	WL 1-5	・フェーダー不良		
ch32	WL 1-6	→ch1,3,4,5,6,8,9,12,13,14,17,18,19,20,21,25,28		
ST ch 1	CD 1	・PANボリューム接触不良 →ch6,7,13,17,19,27,31,ST4		
ST ch 2	CD 2			
ST ch 3	CTR 1			
ST ch 4	CTR 2			

# マスターホール 音響スピーカ位置

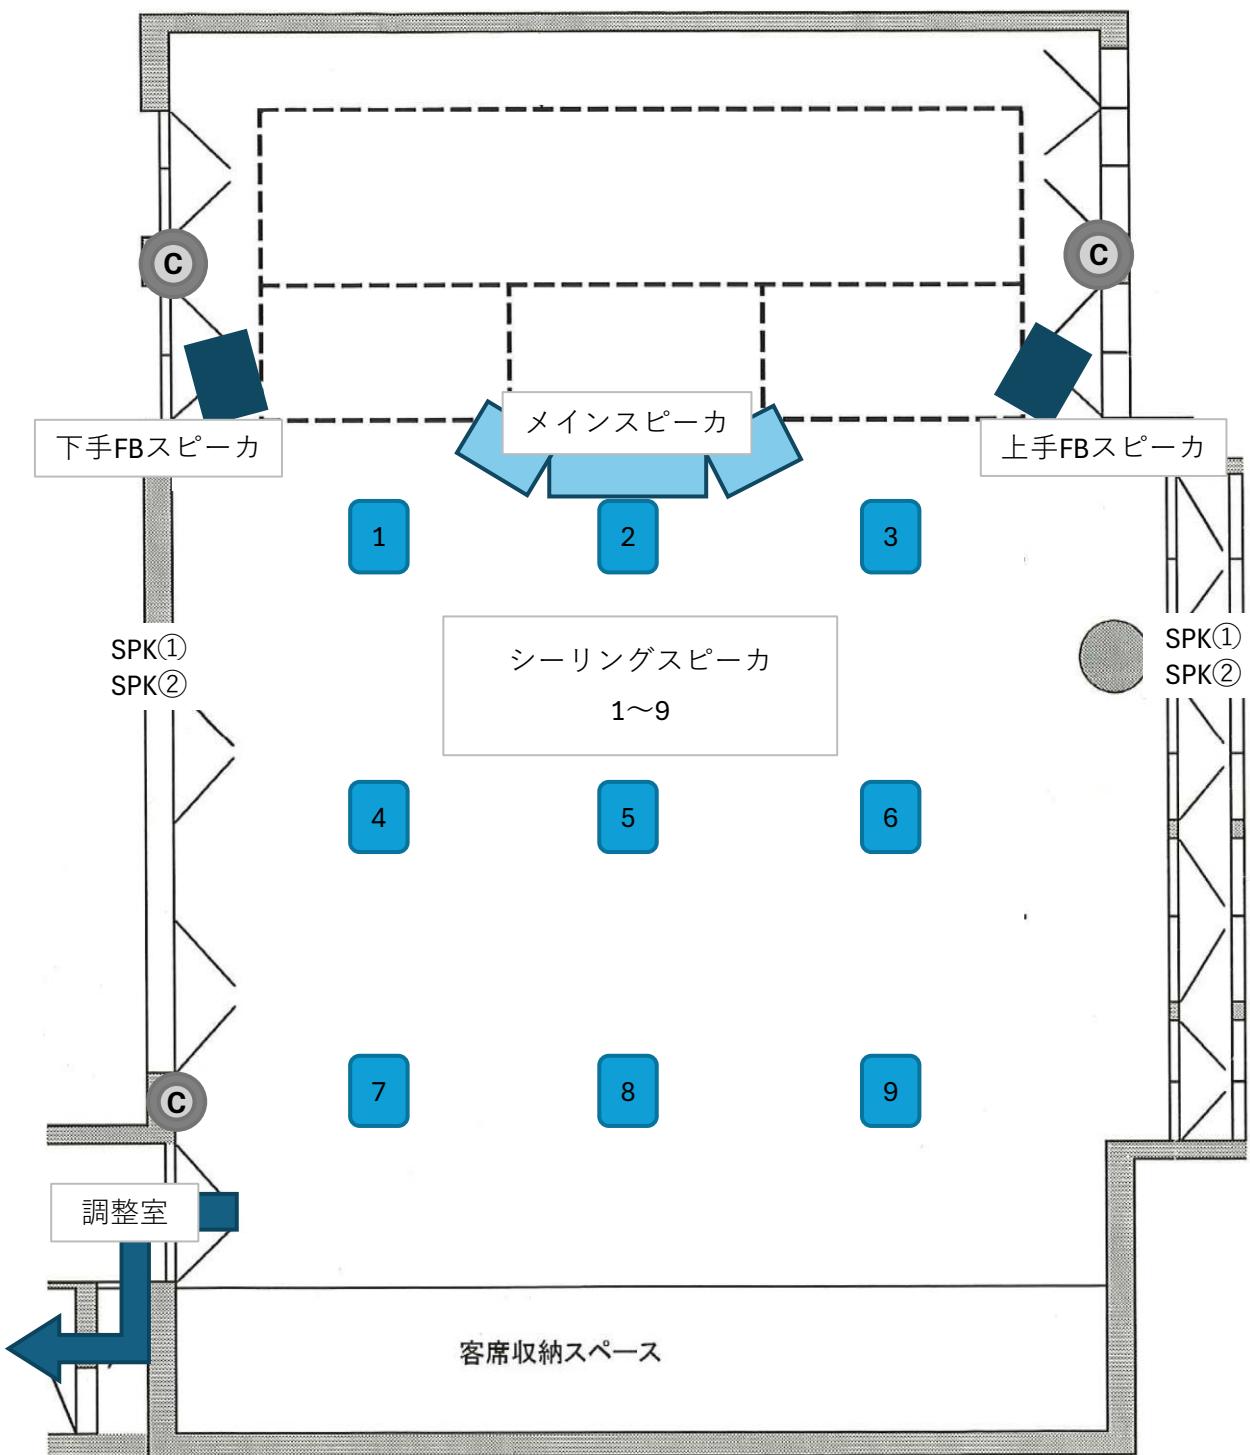

## ■ コンセント盤 3ヵ所

16chマルチ (A~D) 、スピーカoutput (4pin、スピコン)

インカム×2系統、電源30A (30C) 、電源 (平行)

## ■ 舞台床 XLR input (2ch) × 4ヵ所

## ■ キャットウォーク XLR input × 6ヵ所

スピーカoutput × 8ヵ所

# 施設内ワイヤレスマイク周波数帯

全20波 A帯なし、B帯のみ

部屋名	番号	最大数	備考
ホール：調整室	B12～B16	5	無料備品 技術者のみ利用可
ホール：簡易卓	BA3、BB4	2	無料備品
ドーム	B41～B44	4	無料備品
リハーサル室	BD2、BB3	2	有料備品 1区分￥1,000
視聴覚室	B21、B22	2	無料備品
和室	B31、B32	2	有料備品 1区分￥1,000
展示ギャラリー	B25、B26	2	有料備品 1区分￥1,000

■利用者がワイヤレス機器を持ち込まれる際は、周波数帯の確認及び指定が必要です。

周波数帯が被ると、施設内でワイヤレスマイクを利用している別の部屋に流れてしまいます。

このことを「混信」といいます。 施設内で混信が発生した場合は、担当者までご報告ください。

※ホールにワイヤレス機器を持ち込む場合、B帯10番台または30番台をご利用ください

ただしB11は館内放送用のため使用不可です


※ドームにワイヤレス機器を持ち込む場合、B帯40番台をご利用ください

ドームのワイヤレスマイクを使わないことが前提での案内となります

# すみだ生涯学習センター B帯ワイヤレス 利用状況一覧

	調整室	簡易卓	ドーム	リハ室	視聴覚室	和室	展ギャラ
※B11は館内放送用	B12～16	BA3、BB4	B41～44	BD2、BB3	B21、22	B31、32	B25、26
周波数 (MHz)	グループ番号						
	1	2	3	4	5	6	7
806.125	B11※						B71
806.250		B21					
806.375	B12						B72
806.500		B22					
806.625			B31				
806.750				B41			
806.875			B32				B73
807.000		BD2					
807.125	B13						
807.250						B61	
807.375			B33				
807.500				B42			B74
807.625					B51		
807.750	B14						
807.875		BB3					
808.000				B43			
808.125					B52		
808.250			BA3				
808.375					B53		
808.500		B25					B75
808.625			BB4				
808.750					B54		
808.875		B26					
809.000	B15						
809.125				B44			
809.250			B36				
809.375				B45			B76
809.500	B16						
809.625					B55		
809.750				B46			B77

# マスターホール 電源位置

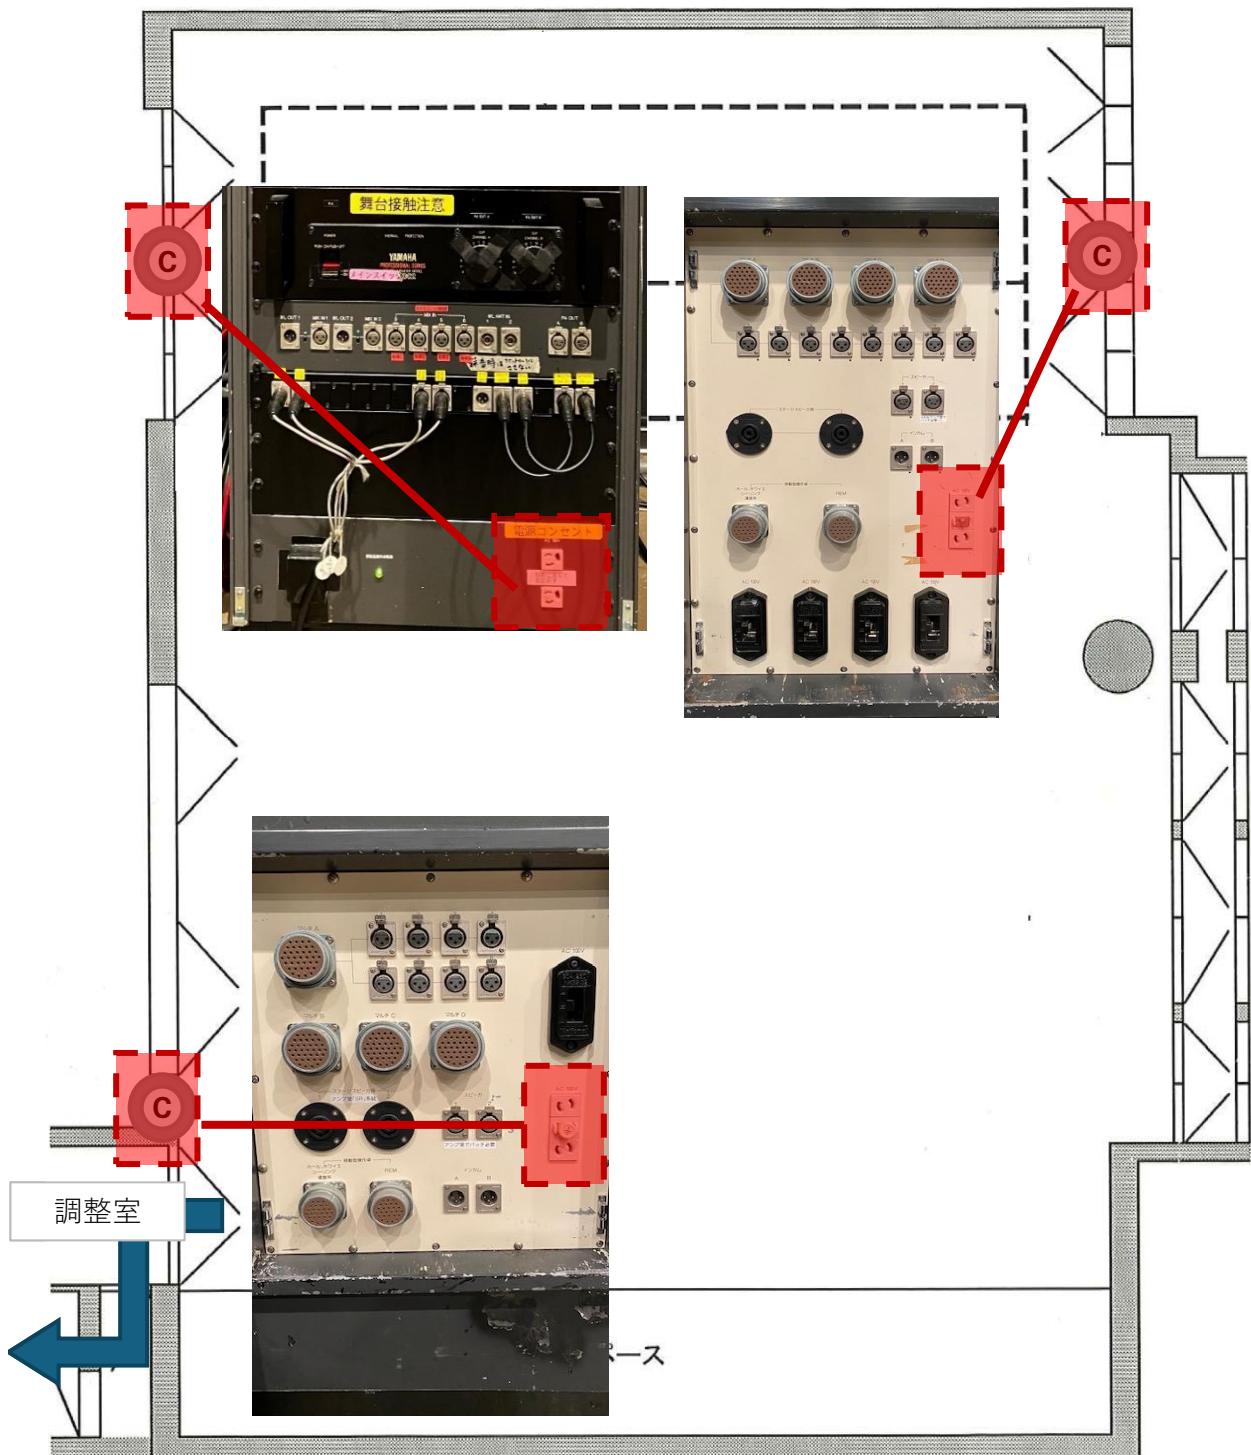

## ホール内電源：平行（100V）2口 × 3ヵ所

ドラム式電源ケーブルを1台まで貸出可能です。

それ以外の電源延長ケーブルもホール内にございます。

数に限りがありますので、ご入用の際はお申し出ください。